

TIERFFINO TADELAKT - STONE -

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ



AGYAGFALAK

design a természetből

Tierrfino felhasználása



Tierrfino
STONE
Tadelakt





STONE – Meseszerű Tadelakt

STONE - A legfőbb fegyelem. Ideális befogadó felülete az ásványi, nedvszívó és durva aljzatok. A következő oldalakon megmutatjuk, milyen eszközökre van szüksége, és hogyan alkalmazza azokat szakszerűen. További segítséget nyújt a QR-kód alatt található feldolgozási tippek videó. Minden adatlap megtalálható a www.tierrfino.de/downloads/ oldalon. Általában azt javasoljuk, hogy előzetesen készítsen kis mintafelületeket, hogy tapasztalatokat szerezzen a STONE-nal kapcsolatban. A felületkezelés függvényében ugyanaz a szín az alapanyagban eltérő színintenzitást eredményezhet a felületen, más lehet az intenzitás a felületen. A STONE-nal való munka sok gyakorlást igényel. Lehetőség van tapasztalt szakemerek által tartott tanfolyamokon való részvételre is. Sok sikert a projektjéhez.



Tierrfino STONE

Marokkói Tadelakt


Felhasználás



Öntsön kb. 5-5,5 liter vizet 12,5 kg STONE porra. Ezután zárja le a vödört, és hagyja ázni legalább 1 napig, de legfeljebb 30 napig.



Vigye fel az első STONE réteget úgy, hogy a szemcsék kissé átfedjék egymást. Kb. 2-3 mm-es vastagságú felhordást ajánlunk.

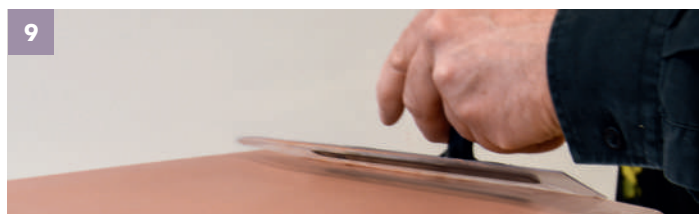

Az enyhe felhordás után a felületet tovább simítjuk a japán akril simítóval. A legnagyobb szilárdságot akkor érjük el, amikor az akril simítóval már nem lehet további tömörítést elérni.

Szintónus: Nassau narancs

Szükséges szerszámok



Keverő



Vakoló-spaula



Velencei rozsdamentes acél simító



Japan Akrilsimító



Ecset



Csiszolt kavics



Csiszolt achát kő



Polírozott achát



Fa simítódeszka



2



3

A STONE-t fokozatosan keverje keverővel kész állagúra, kis mennyiségű víz hozzáadásával. A STONE akkor dolgozható fel optimálisan, ha krémes állagban tapad a simítóhoz.



4

A durva, előzetesen permetezett és megszáritott aljzatot (itt: mész-cement vakolat) a STONE felhordása előtt többször kell előnedvesíteni, amíg a telítettséget több perc alatt el nem éri.



6

Miután az első réteget enyhén elsimítva felhordta, vizes-nedves rétegben, jó szemcsézettséggel vigye fel a második réteget. A teljes vastagságnak 5-6 mm-nek kell lennie.



7

A formázáshoz dörzsölje meg a STONE réteget egy fadörzsölő deszkával, miután rövid ideig száradt. Ezáltal az első finom részecskék a felületre préselődnek.



10

Annak megállapításához, hogy a STONE már csiszolható-e a kavicsal, óvatosan csiszolja egy átlátszó, nagyon puha műanyag zacskóval. Győződjön meg róla, hogy a felület nem lazul tovább.



11



12

A hígított STONE szappant vigyük fel egy kis felületre egy ecsettel (1 rész Tierrfino szappant 45 rész vízben), amelyet ezután azonnal polírozó kővel, pl. achát kő, dörzsölni kell. A kifröccsenő szappanokat vagy keneteket azonnal be kell masszírozni, különben tartósan láthatóak maradnak. Ezt a folyamatot többször megismételjük (4-7 alkalommal) az alkalmazási területtől függően. Minden alkalommal, amikor a szappant újra bedörzsöljük, növelni kell a szappan koncentrációját (a végén 1 rész Tierrfino szappant 15 rész víz eléréséig).